

Lesen Sie vor dem Verwenden der Video-Brille die beiliegenden Sicherheitshinweise!

Willkommen in der Welt des Heimkinos! Die Vuzix™ iWear® AV920-Video-Brille bietet außerordentlich hohe 2D- und 3D-Bildqualität – direkt in Ihrem eigenen, tragbaren Kino!

Paketinhalt:



xi Bedienungsanleitungsbroschüre nicht gezeigt

1. Kabel für USB und Ladegerät
2. iPod-Kabel*
3. Halteband
4. Tragebeutel/Linsenreiniger

5. Video-Brillen-Viewer
6. Batteriegehäuse
7. Gemischtadriges Audio-/ Videokabel

* iPod-Kabelmodell kann je nach Region sowie nach Modell und Verfügbarkeit aktueller iPods unterschiedlich sein.

Wichtige Sicherheitsanweisungen

Befolgen Sie bei der Verwendung oder Handhabung der VUZIX-Video-Brille die vorliegenden Sicherheitsanweisungen, um das Risiko von Brand, Stromschlag, Personenverletzungen und Sachschäden zu reduzieren.

1. LESEN SIE VOR DER INBETRIEBNAHME DIESES GERÄTS SÄMTLICHE ANLEITUNGEN UND SICHERHEITSINFORMATIONEN.

2. Das Gerät darf nur entsprechend der Beschreibung in diesem Handbuch für seinen vorgesehenen Zweck verwendet werden.

3. Kinder, die sich beim Gerät oder in der Nähe des Geräts aufhalten, müssen gut beaufsichtigt werden.

4. Kinder unter sieben (7) Jahren lernen noch, ihre Augen auf Objekte zu fokussieren und diese mit den Augen zu verfolgen. Ihr Sehvermögen ist noch nicht vollständig ausgebildet. Aus diesen Gründen DARF DIESES GERÄT NICHT VON KINDERN UNTER SIEBEN (7) JAHREN VERWENDET WERDEN.

5. Bei einer sehr geringen Anzahl von Benutzern können epileptische Anfälle auftreten, wenn sie bestimmte Arten blitzender Lichter oder Muster ansehen, die im täglichen Leben auf uns einwirken. Bei diesen Personen können auch Anfälle auftreten, während sie bestimmte Arten von Fernsehbildern betrachten, gewisse Arten von Videospielen auf Standardmonitoren spielen oder auch ein Anzeigesystem wie das Vorliegende verwenden. Dieser Effekt kann aufgrund des großen Videobildschirmformats dieses Geräts noch verstärkt werden. Sollten Sie bereits einmal einen epileptischen Zustand erlitten haben, oder sollten sich bei der Verwendung dieses Gerätes Symptome von verändertem Sehvermögen, Muskelzucken oder anderen unfreiwilligen Bewegungen, Verlust des Umgebungsbewusstseins, geistiger Verwirrung und/oder Konvulsionen einstellen, sollten Sie vor der Verwendung des Geräts unbedingt einen Arzt zurate ziehen.

6. Immersives Video – ob auf einem regulären Fernsehgerät, einer Kinoleinwand oder einer VUZIX-Videoanzeige betrachtet – kann sich unter Umständen schädlich auf den Benutzer auswirken, beispielsweise in Form von Bewegungskrankheit, Wahrnehmungs- oder Orientierungsstörungen, Störungen der Haltungsvermögen sowie Augenüberanstrengung. Legen Sie häufig Pausen ein, um einem Auftreten solcher Zustände entgegenzuwirken, was allgemein auch für andere Geräte empfohlen wird, wie z. B. für Tastaturen oder Computerbildschirme, die man oft fixiert oder konzentriert betrachtet. Wenn bei Ihren Augen Anzeichen von Ermüdung oder Trockenheit auftreten, oder wenn eines der oben aufgeführten Symptome eintritt, ist der Gebrauch dieses Geräts umgehend einzustellen. Warten Sie nach vollständigem Abklingen der Symptome noch mindestens 30 Minuten, bis Sie den Gebrauch des Geräts wieder aufnehmen.

7. Aus den Kopfhörern abgegebene extreme Lautstärken können zu dauerhaften oder vorübergehenden Hörverlusten oder -schäden führen. Stellen Sie den Ton stets auf eine ungefährliche Lautstärke ein, BEVOR Sie dieses Gerät oder den Kopfhörer tragen.

8. Bleiben Sie sich stets über Ihre Umgebung bewusst. Dieses Gerät vermittelt realistische Bilder und Geräusche, die dazu führen könnten, dass Sie die Realität um sich herum vergessen und eventuelle Gefahren, die sich Ihnen oder anderen stellen könnten, nicht wahrnehmen. Dieses Gerät DARF NICHT in der Nähe von Treppen, Balkons oder anderen Objekten verwendet werden, über die Sie stolpern, mit denen Sie zusammenstoßen, die Sie herunter stoßen oder über die Sie fallen könnten. Dieses Gerät darf nur benutzt werden, während Sie sitzen und niemals in Situationen, in denen Sie spitze oder potenziell gefährliche Gegenstände verwenden, mechanische Geräte bedienen, Motorfahrzeuge steuern oder andere Handlungen ausführen, bei denen Sie normalerweise in der Lage sein müssen, zu sehen, was sie machen.

9. Dieses Gerät kann über ein Kabel mit einer Steckdose verbunden sein, und Kabel können sich auch zwischen Komponenten befinden. Passen Sie gut auf, dass Sie sich nicht in diesen Kabeln verwickeln, und dass die Kabel auch für andere keine Gefahr darstellen.

10. Das Gerät darf nicht auseinandergenommen werden. Sollten Wartungs- oder Reparaturarbeiten am Gerät erforderlich werden, sollten Sie sich über die in diesem Handbuch angegebenen Kontaktinformationen mit der Support-Abteilung von VUZIX in Verbindung setzen.

11. Ziehen oder reißen Sie niemals an den Kabeln. Die Kabel dürfen auch niemals geknickt oder in festen Knoten gewickelt oder eng zusammengebunden werden. Das Gerät darf nicht aufgehängt werden oder von einem seiner Kabel herabhängen. Ziehen Sie zum Abtrennen von Kabeln stets am Anschlussstück des Kabels. Ein durch die Nichtbeachtung dieser Vorschrift beschädigtes Kabel wird nicht durch die eingeschränkte Garantie für das Gerät gedeckt.

12. Lassen Sie das Gerät nicht fallen, und stoßen Sie es nicht. Achten Sie darauf, dass auf keinen Teil des Geräts gewaltsame Stöße einwirken, und dass es nicht stark geschüttelt wird. Vorgehensweisen solcher Art können das Gerät beschädigen und Ihre Garantie ungültig machen.

13. Bewahren Sie diese Anweisungen gut auf.

Das Gerät muss sofort von äußeren Stromquellen getrennt werden, wenn Folgendes zutrifft:

- Der Stromadapter, das Stromkabel oder das USB-Kabel ist beschädigt oder ausgefranst.
- Flüssigkeit wurde auf das Gerät gesprüht, gespritzt oder gegossen.
- Eine Komponente des Geräts ist heruntergefallen oder wurde beschädigt.
- Das Gerät weist eine Leistungsveränderung auf.

Sicherheitsanweisungen für den Umgang mit Batterien

- Batterien enthalten giftige Stoffe. Batterien dürfen nicht verbrannt, auseinandergenommen oder zerstört werden, und es darf nicht in sie hineingestochen werden.
- Batterien dürfen nicht durch Verbrennen entsorgt werden.
- Entsorgen Sie Batterien stets auf eine Weise, die den örtlichen Vorschriften und Bestimmungen entspricht.

Vuzix-Hardwareprodukt, eingeschränkte Garantie.

Vuzix garantiert, dass das Vuzix-Hardwaregerät ab dem Datum des Kaufs während der Dauer des Garantiezeitraumes (ein Jahr) frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist. Wird das Vuzix-Hardwaregerät zu gewerblichen Zwecken genutzt (einschließlich Vermietung oder Leasing) reduziert sich der Garantiezeitraum auf neunzig (90) Tage ab dem Datum des Kaufs. Außer wenn nach anwendbarem Recht unzulässig, ist diese Garantie nicht übertragbar und gilt ausschließlich für den ursprünglichen Käufer und für keine anderen Personen einschließlich Personen, an die das Gerät zu einem späteren Zeitpunkt übertragen oder verkauft werden könnte. Mit dieser Garantie werden Ihnen bestimmte Rechtsansprüche erteilt, die durch andere Rechte ergänzt werden können, die je nach örtlich anwendbarem Recht unterschiedlich sein können, und auf die die in dieser eingeschränkten Garantie aufgeführten Garantien eventuell nicht zutreffen.

Diese eingeschränkte Garantie deckt keine subjektiven oder ästhetischen Aspekte in Bezug auf das Hardwaregerät und übernimmt in dieser Hinsicht keinerlei Garantie. Vuzix übernimmt keine Garantie für den unterbrechungsfreien oder fehlerfreien Betrieb des Geräts. Die oben aufgeführte eingeschränkte Garantie gilt als einzige für Sie wirksame Garantie und tritt anstelle aller anderen ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien und Bedingungen (außer nicht ablehnbaren bestehenden stillschweigenden Garantien) einschließlich derer, die in anderen Dokumentationen oder Verpackungen aufgeführt werden. Keine von Vuzix, seinen Stellvertretern, Partnern, Händlern oder Zulieferern oder deren Mitarbeitern oder Stellvertretern mündlich oder schriftlich erteilten Informationen oder Vorschläge erzeugen eine Garantie oder Bedingung oder Erweiterung des Gültigkeitsumfangs der vorliegenden eingeschränkten Garantie.

Keine Arten von Software, die von Vuzix, mit oder ohne den Markennamen Vuzix, zusammen mit dem Hardwaregerät vertrieben werden, sind unter dieser eingeschränkten Garantie gedeckt. Beziehen Sie sich auf die der Software zugehörige Lizenzvereinbarung (die nach Abschluss der Installation eingesehen werden kann), um über Einzelheiten zu Ihren Rechten bezüglich der Verwendung der Software nachzulesen.

Rechtsmittel

Der gesamte Haftungsumfang für Vuzix und Ihr ausschließliches Rechtsmittel bei einer Verletzung der Garantie besteht, nach dem Ermessen von Vuzix, aus Folgendem: (1) die Hardware in vollem Umfang oder in Teilen zu reparieren oder zu ersetzen, 2) die Hardware gegen ein Gerät auszutauschen, das entweder neu ist oder aus neuen oder funktionsfähigen gebrauchten Teilen gefertigt wurde und dem Originalgerät zumindest in Hinsicht auf dessen Funktionstüchtigkeit entspricht oder (3) den von Ihnen bezahlten Kaufpreis minus angemessener Wertminderung auf Grundlage tatsächlicher Verwendung zurückzuerstatten, unter der Voraussetzung, dass die Hardware mit einer Rechnungskopie oder einer mit einem Datum versehenen Rechnung mit Angabe der Einzelposten an die Verkaufsstelle oder an eine andere von Vuzix angewiesene Stelle zurückgesendet wird. Außer wenn nach anwendbarem Recht unzulässig, gehen sämtliche mit der Inanspruchnahme von Garantieleistungen in Verbindung stehenden Kosten für Versand und Transport (einschließlich Verpackung) an Sie. Vuzix ist nach eigenem Ermessen berechtigt, neue oder wiederaufgearbeitete oder gebrauchte betriebsfähige Teile zur Reparatur oder zum Umtausch von Hardwaregeräten zu verwenden. Jedes umgetauschte Hardwaregerät ist während des restlichen Zeitraums der ursprünglichen Garantie oder während dreißig (30) Tagen gedeckt, je nachdem, welcher Zeitraum der längere ist, oder während eines in Ihrem Gerichtsbezirk vorgegebenen zusätzlichen Zeitraums. Diese Garantie erstreckt sich nicht auf Probleme oder Beschädigungen, die auf Folgendes zurückzuführen sind: (1) höhere Gewalt, Spannungsspitzen, Zweckentfremdung, Missbrauch, Nachlässigkeit, Unfall, Abnutzung, falsche Handhabung, falsche Anwendung oder andere, nicht mit Schäden des Hardwaregeräts in Zusammenhang stehende

Ursachen, (2) unbefugte Reparaturen, Änderungen, Manipulationen oder Demontagen; (3) unsachgemäßer Betrieb oder unsachgemäße Wartung, Verwendung des Geräts unter Missachtung der Geräteanleitungen oder Verbindung mit einer ungeeigneten Spannungsversorgung oder (4) Verwendung von Verbrauchsartikeln wie Ersatzbatterien, die nicht von Vuzix zur Verfügung gestellt wurden, außer wo solcherlei Einschränkungen nach anwendbarem Recht unzulässig sind.

So erhalten Sie technischen Support

Technischer Support wird als Unterstützung bei Fragen zu Problemen mit dem Vuzix-Hardwaregerät definiert. Technischer Support für die Hardware und ihre Software steht während der ersten neunzig (90) Tage ab dem Datum des Gerätekaufs zur Verfügung. Ihre mit einem Datum versehene Rechnung oder Lieferungsbestätigung, die das Datum des Kaufs oder des Mietens des Geräts aufweist, gilt als Ihr Nachweis des Kauf- oder Mietdatums. Sie werden eventuell gebeten, als Bedingung der Inanspruchnahme von technischem Support einen Kauf- oder Mietnachweis zu erbringen. Die Adressen und Kontaktinformationen des technischen Service von Vuzix stehen in der mit dem Gerät gelieferten Dokumentation sowie über das Internet auf unserer globalen Website unter www.vuzix.com zur Verfügung.

So erhalten Sie Support zur Inanspruchnahme von Garantieleistungen

Vuzix ist der Garantiegeber unter der vorliegenden eingeschränkten Garantie. Wir empfehlen, dass bevor Sie einen Garantieanspruch geltend machen, den Supportabschnitt unter www.Vuzix.com einsehen, der technische Unterstützung bietet. Garantieansprüche können nicht durch Verkaufsstellen bearbeitet werden, und alle anderen produktbezogenen Fragen sollten direkt an Vuzix gerichtet werden. Die Adressen und Kontaktinformationen des Vuzix-Kundendienstes stehen in der mit dem Gerät gelieferten Dokumentation sowie über das Internet auf unserer globalen Website unter www.vuzix.com zur Verfügung, wo auch die Vuzix-Filialen oder -Zweigstellen Ihres Landes sowie deren örtliche Adressen angegeben sind. Sie haben auch die Möglichkeit, sich schriftlich an uns zu wenden: Vuzix Sales Support, 75 Town Centre Drive, Rochester, NY 14623, USA.

Haftungsbeschränkung

VUZIX HAFTET UNTER KEINEN UMSTÄNDEN FÜR KONKRETE SCHÄDEN, INDIREKTE SCHÄDEN, BEILÄUFIG ENTSTANDENE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN, EINSCHLIESSLICH, JEDOCH NICHT BESCHRÄNKT AUF, ENTGANGENE GEWINNE ODER UMSÄTZE ODER VERLORENE DATEN (DIREKT ODER INDIREKT) ODER GEWERBLICHE VERLUSTE, DIE AUF EINE VERLETZUNG DER AUSDRÜCKLICHEN ODER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE DES PRODUKTES ZURÜCKZUFÜHREN SIND, SELBST WENN VUZIX ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN INFORMIERT WURDE. In einigen Gerichtsbezirken ist der Ausschluss oder die Einschränkung von konkreten Schäden, indirekten Schäden, beiläufig entstandenen Schäden oder Folgeschäden nicht zulässig, weshalb die oben aufgeführte Einschränkung bzw. der oben aufgeführte Ausschluss eventuell nicht auf Sie zutrifft, wobei der übrige Teil dieser eingeschränkten Garantie jedoch weiterhin volle Gültigkeit hat.

Dauer der stillschweigenden Garantien

AUSSER WENN NACH ANWENDBAREM RECHT UNZULÄSSIG, BESCHRÄNKT SICH IN BEZUG AUF DIESES HARDWAREGERÄT JEGLICHE STILLSCHWEIGENDE GARANTIE ODER BEDINGUNG DER MARKTGÄNGIGKEIT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK AUF DIE DAUER DES OBEN AUFGEFÜHRTEN ZEITRAUMS DER EINGESCHRÄNKTEN GARANTIE. In einigen Gerichtsbezirken ist die Einschränkung der Dauer einer stillschweigenden Garantie nicht zulässig, weshalb die oben aufgeführte Einschränkung eventuell nicht auf Sie zutrifft. Bitte beachten Sie, dass innerhalb der Europäischen Union jeder Garantiezeitraum unter zwei Jahren auf zwei Jahre angehoben wird, außer im Falle der Verwendung für gewerbliche Zwecke.

Verwendung der Video-Brille


Entfernen Sie vor der ersten Verwendung der Video-Brille den durchsichtigen abziehbaren Linsenschutzfilm von der Innenseite der Viewer-Linse ab, und laden Sie die Batterie auf (*siehe Aufladen*).

Die iWear AV920-Video-Brille kann mit einem beliebigen 2D- oder 3D-Videogerät mit kompatiblen Anschlüssen verbunden werden. Der AV920 kann feststellen, ob es sich beim Videosignal um PAL oder NTSC handelt und nimmt eine entsprechende automatische Einstellung vor.

Multifunktions-Schaltrad

Unterhalb der rechten vorderen Kante der Video-Brillen-Anzeige befindet sich ein Multifunktions-Schaltrad.

Durch das Drehen des Multifunktions-Rads wird die Auswahl der Menüoptionen aktiviert und die Einstellungen werden angepasst. Wenn Sie darauf drücken, funktioniert es als Doppelfunktionstaste. Durch ein kurzes Drücken und Loslassen können Menüoptionen ausgewählt werden, während Sie durch ein mindestens drei Sekunden langes Drücken Zugriff auf eine zweite Ebene von Tastenbefehlen erhalten.

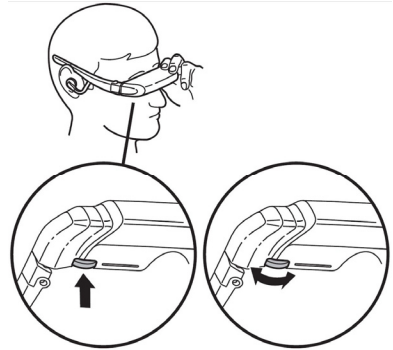

Strom ein/aus: Drücken und loslassen, um Video-Brille einzuschalten.

Mindestens drei Sekunden lang gedrückt halten, um die Video-Brille auszuschalten. Wenn mehrere Minuten lang kein Videosignal zur Verfügung steht, wird sie automatisch ausgeschaltet.

Lautstärkeregelung: Rad drehen, um Lautsprecher lauter oder leiser zu stellen. *Nur verfügbar, wenn das OSD nicht angezeigt wird.*

Zugriffs-OSD: Drücken und loslassen, um auf das Bildschirmanzeige-Menü (*On Screen Display, OSD*) zuzugreifen und es auszublenden.

OSD-Menü: Rad drehen, um Menüauswahl zu ändern. Drücken und loslassen, um ein OSD-Menüelement auszuwählen.

Bildschirmanzeige-Menü (OSD)

Wenn Sie das Schaltrad mindestens drei Sekunden lang gedrückt halten, werden die folgenden Menübefehle im unteren Bereich der iWear-Anzeige horizontal eingeblendet. Über diese Befehle können Sie die Anzeigeeinstellungen der Video-Brille anpassen.



Helligkeit der Anzeige einstellen



Kontrast der Anzeige einstellen



Anzeigemodus auswählen



Helligkeit des Hintergrundlichts einstellen



Anzeigeeinstellungen auf Werkseinstellungen zurücksetzen



OSD beenden

Anzeigemodi

Die Video-Brille kann stereoskopische 3D-Bilder auf zwei Arten anzeigen. Wenn der Videoinhalt über iWear-3D-Steuerungsinformationen aktiviert ist, wird er automatisch im ordnungsgemäßen 3D-Modus angezeigt. Wenn der 3D-Inhalt keine iWear-3D-Steuerungsinformationen enthält, wählen Sie den ordnungsgemäßen Anzeigemodus über die OSD-Steuerungen aus.

Anzeigemodus auswählen und einstellen

Sie können auf das OSD zugreifen, indem Sie das Schaltrad länger als drei Sekunden gedrückt halten. Wenn das OSD sichtbar ist, drehen Sie das Schaltrad, um das Symbol für die Optionen des Anzeigemodus auszuwählen.



Nach Auswahl des Anzeigemodus-Befehls drehen Sie das Schaltrad, um einen der Anzeigemodi auszuwählen. Drücken Sie auf das Schaltrad und lassen Sie es wieder los, um Ihre Auswahl zu treffen.



2D-Anzeigemodus



L/R-Anzeigemodus




R/L-Anzeigemodus

Verwenden Sie für sämtlichen monoskopischen (2D-)Videoinhalt den 2D-Anzeigemodus.

Bei Videos liegt für 3D-Video kein Standard für die Verwendung des L/R- oder R/L-Modus vor. Die einfachste Methode, den für ein Video verwendeten Modus zu bestimmen, besteht darin, einen auszuprobieren. Wenn die 3D-Qualität niedriger als erwartet ist, schalten Sie in den anderen Modus über.

Einstellen des AccuTilt®-Viewers

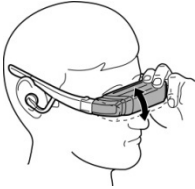

Das Einstellen des AccuTilt-Viewers wird über eine Vuzix-Technologie ausgeführt, die eine 15-Grad-Verstellung des Winkels des Anzeigegeräts ermöglicht und somit eine optimale Ausrichtung gewährleistet.


Halten Sie die vordere Anzeige des iWear-Viewers an beiden Seiten fest, und neigen Sie sie nach oben oder nach unten, um die Anzeige optimal auszurichten.

Anpassen und Abnehmen der Lautsprecher

Sie können den Sitz der Stereolautsprecher der Video-Brille anpassen oder die Lautsprecher abnehmen, falls Sie ein anderes Lautsprechersystem verwenden möchten.

Anders als bei Ohrstöpseln, die Sie in die Ohren einpassen können, sind diese Lautsprecher so entworfen, dass sie zur Gewährleistung eines länger anhaltenden Hörkomforts auf dem äußeren Bereich der Ohren anliegen. Biegen Sie den Schaft des Lautsprechers in eine Position, die sich komfortabel anfühlt.


Ein Lautsprecher kann abgenommen werden, indem Sie ihn fest an seiner Basis nahe dem Bügel halten und gerade abziehen. Führen Sie das Verfahren in umgekehrter Reihenfolge aus, um die Lautsprecher wieder einzusetzen.

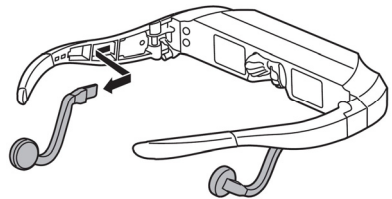

Die Video-Brille verfügt über eine Single-Input-Minibuchse für Line-Level-Audio und -Video in Stereo, die am Batteriegehäuse mit „AV“ gekennzeichnet ist. Das Batteriegehäuse enthält eine zweite Minibuchse (Kopfhörer-Symbol), an die Sie einen externen Kopfhörer anschließen können.

Anpassen der Nasenbügel

Die Video-Brille ist mit verstellbaren Nasenbügeln ausgestattet, die stundenlangen

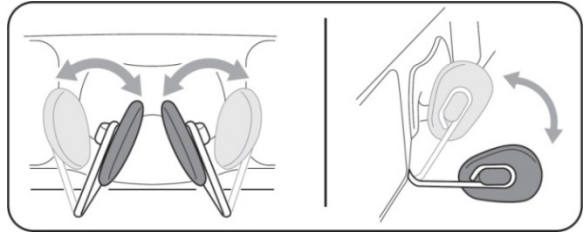


Komfort bieten und über einen breiten Einstellbereich verfügen. Brillenträger können die Nasenbügel so einstellen, dass die Video-Brille über und vor der Brille getragen werden kann.

Sie können die Nasenbügel verstellen, indem Sie die Auflagefläche eines Nasenbügels zwischen Daumen und Zeigefinger halten und den Bügel in eine passende Stellung biegen. Wiederholen Sie dieses Verfahren mit der Auflagefläche des anderen Nasenbügels. Nehmen Sie dann geringfügige Anpassungsänderungen vor, bis ein komfortabler Sitz erzielt wird.

Die Nasenbügel sind so entworfen, dass sie Ihren persönlichen Bedürfnissen entsprechend angepasst werden können. Sie sind nicht dafür vorgesehen, für verschiedene Benutzer wiederholt verstellt zu werden. Spitze Winkel und übermäßiges Verbiegen kann zu Metallermüdung oder vorzeitigem Bruch der Bügel führen.


Halteband

Im Lieferumfang ist ein Halteband enthalten, mit der Sie die Video-Brille in Situationen befestigen können, wenn Sie sie über Ihrer Brille tragen oder wenn Sie mit dem Kopf auf einem Kissen oder einem anderen Objekt aufliegen, durch das die Video-Brille verrutschen könnte.

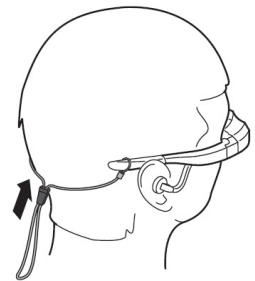

Anschließen an eine Videoquelle

Die Art des Kabels, über das die Video-Brille mit einer Videoquelle verbunden wird, hängt von den verfügbaren Anschlüssen des Ursprungsgeräts ab. Die folgende Illustration zeigt ein gemischtadriges Audio-/Videokabel, das mit dem AV-Anschluss am Batteriegehäuse

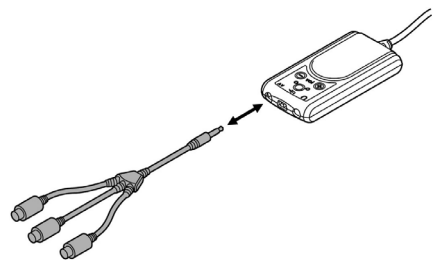


verbunden wird – demselben Anschluss, der für sämtliche Videokabelverbindungen verwendet wird.

Wenn keines der bereitgestellten Kabel mit dem Videogerät kompatibel ist, können Sie auf der [Vuzix-Website](http://www.vuzix.com) (unter www.vuzix.com) nach optionalen Kabeln suchen. Ein optionales S-Video-Kabel für viele Arten von Laptops sowie eine umfangreiche Auswahl an Kabeln für andere Geräte sind erhältlich.

Batterieaufladung

Die Video-Brille wird mit einem USB-Kabel für das Aufladen der Batterien geliefert. Das Kabel kann an verschiedene Arten von USB-Energiequellen angeschlossen werden, wie z. B. an Desktop- oder Laptop-Computer, an einen USB-Anschluss, wie er in Flugzeugen verwendet wird, oder an einen einsteckbaren Wechsel- oder Gleichstromadapter, wie er z. B. an Handys zu finden ist.

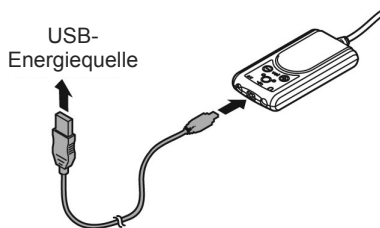

Optionale Stromadapter sind über die [Vuzix-Website](http://www.vuzix.com) (unter www.vuzix.com) erhältlich.

Reinigung

Verwenden Sie ein weiches, trockenes Tuch zum Reinigen des Gehäuses der iWear AV920-Video-Brille und ihrer Optik. Der Stofffragebeutel, der mit der Video-Brille geliefert wurde, eignet sich hierfür. Verwenden Sie keine Flüssig- oder Sprühreinigungsmittel.

Aktualisierung

Die Video-Brille kann von Ihnen selbst aktualisiert werden, damit sich Ihre Verwendung des Geräts so positiv wie möglich gestaltet. Besuchen Sie die Website www.vuzix.com/support, um die iWear AV920-Firmware zu aktualisieren oder um aktualisierte Software herunterzuladen.

Fehlerbehebung

Die Video-Brille schaltet sich nicht ein.

- Drücken Sie rechts unterhalb der Anzeige auf das Schaltrad.
- Laden Sie die Batterie auf.

Das Gerät schaltet sich sofort, nachdem ich es eingeschaltet habe, wieder aus.

- Laden Sie die Batterie auf.
Lassen Sie die Batterie, wenn die Batterieladung sehr niedrig ist, einige Minuten lang aufladen, bevor Sie das Gerät einschalten.

Ein Lautsprecher oder beide Lautsprecher geben keinen Ton aus.

- Stellen Sie sicher, dass sämtliche Anschlüsse ordnungsgemäß eingesteckt sind.
- Nehmen Sie die Lautsprecher ab, und setzen Sie sie dann wieder in die Bügel des Viewers ein.

Die normale (2D-)Videoanzeige ist nicht besonders klar.

- Stellen Sie sicher, dass sich die Video-Brille nicht im 3D-Modus befindet.

Das Gerät zeigt 3D-Inhalt an, aber er ist verschwommen und nicht in 3D.

- Stellen Sie den Anzeigemodus auf L/R-Anzeige ein. Wird das Problem hierdurch nicht behoben, stellen Sie den Modus auf R/L-Anzeige ein.

Kontaktaufnahme mit VUZIX

Wenn Sie sich in den USA oder in Kanada befinden, können Sie sich über die [Vuzix-Website \(unter \[www.vuzix.com\]\(http://www.vuzix.com\)\)](http://www.vuzix.com) mit uns in Verbindung setzen oder uns telefonisch unter (800) 436-7838 erreichen (wochentags von 9.00 bis 18.00 Uhr EST, außer an Feiertagen).

Vergewissern Sie sich, dass Sie die folgenden Informationen zur Hand haben, bevor Sie Kontakt mit uns aufnehmen:

- Seriennummer, Modellname und Modellnummer
- Betriebssystem und Betriebssystemversion (wenn Anfrage mit einem Computer in Verbindung steht)
- Relevante Fehlermeldungen
- Installierte Hardware oder Software Dritter
- Add-On-Optionen, falls zutreffend
- Detaillierte Fragen, zu denen Sie Antworten benötigen

Elektro- und Elektronikalt-/schrottgeräte (WEEE)

1. Für die Herstellung des von Ihnen erworbenen Geräts war die Gewinnung und Verwendung von Rohstoffquellen erforderlich. Das Gerät kann Schadstoffe enthalten, die sich negativ auf Gesundheit und Umwelt auswirken können.
2. Wir bitten Sie freundlich, sich an eine Recycling-Annahmestelle zu wenden, damit diese Schadstoffe nicht in die Umwelt gelangen, und um einen Beitrag zur Verminderung der Erschöpfung von Rohstoffquellen zu leisten. Recycling-Annahmestellen können das meiste Material, das in Altgeräten enthalten ist, auf sinnvolle Art wieder verwenden oder wieder verwerten.
3. Das Symbol des durchgestrichenen Mülleimers lädt Sie ein, von diesen Annahmestellen Gebrauch zu machen.
4. Weitere Auskünfte zum Sammeln, Wiederverwenden oder Recyceln von Systemen erteilt Ihnen Ihre örtliche oder regionale Abfallbeseitigungsbehörde.
5. Sie können sich auch gerne mit uns in Verbindung setzen, um weitere Informationen über die ökologische Leistung unserer Produkte zu erhalten.

© 2008 Vuzix Corporation

Alle Rechte vorbehalten. Alle aufgeführten Handelsbezeichnungen sind eingetragene Marken der entsprechenden Besitzer.

Design Vuzix, New York. Made in USA.

FÜR DEN PRIVAT- ODER BÜROGEBRAUCH.

Patent-Nr. 811906-0001 Patente ausstehend.